



Adaptateur TNT Double Tuner

LT 6005

Réf. 8006005



Mode d'emploi

www.lenson.fr

Octobre 2007 - © Lenson

CONTENTS

1. CARACTERISTIQUES GENERALES	3
2. PRECAUTIONS DE SECURITE	4
3. PREPARATION	6
3.1. TELECOMMANDE	6
3.2. RACCORDEMENTS	6
3.2.1. RACCORDEMENT A UN TELEVISEUR	6
3.2.2. RACCORDEMENT A UN MAGNETOSCOPE	6
3.2.3. MISE EN MARCHÉ	7
3.2.4. PERITELS	7
4. IMAGE ET FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE	8
4.1. TOUCHE OK / PIP	9
4.2. TOUCHE POWER ON/STANDBY	9
4.3. TOUCHE MENU	9
4.4. TOUCHE TV/RADIO	9
4.5. TOUCHES DE SELECTION DE CHAÎNE HAUT/BAS	9
4.6. TOUCHES DE SELECTION DE VOLUME HAUT/BAS	9
4.7. CURSEUR HAUT/ BAS ET PIP+/-	10
4.8. CURSEUR GAUCHE/ DROITE	10
4.9. LISTE DES CHAÎNE / HAUT DE PAGE (BOUTON ROUGE)	10
4.10. SELECTION DU MODE AUDIO (BOUTON JAUNE)	10
4.11. TOUCHE D'INFORMATION/D'AIDE (?)	10
4.12. LANGUE (SERVICES AUDIO MULTIPLE)	10
4.13. TOUCHE GUIDE	10
4.14. PROGRAMME FAVORI (TOUCHE BLEU)	11
4.15. COUPURE DU SON	11
4.16. SOUS -TITRE / DEFILEMENT DE PAGE (BOUTON VERT)	11
4.17. CHAÎNE PRECEDENTE (P < P)	11
4.18. SWAP/ VCR	11
4.19. TELETEXTE (TXT)	11
5. INTERFACE DU MENU	12
5.1. PREMIERE INSTALLATION	12
5.2. MENU PRINCIPAL	13
5.3. LISTE DES CHAÎNES	13
5.3.1. NAVIGATION DANS LA LISTE COMPLETE DES CHAÎNES	13
5.3.2. EFFACEMENT D'UNE CHAÎNE	13
5.3.3. CHANGEMENT DU NOM DES CHAÎNES	13
5.3.4. VERROUILLER UNE CHAÎNE	14
5.3.5. DEFINITION DE VOS PREFERENCES (Favoris)	14
5.4. ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (7 JOURS EPG)	14
5.5. TIMER (MINUTEUR)	15
5.6. MENU DE CONFIGURATION	16
5.6.1. CONFIGURATION MENU	16
5.6.1.1. PAYS	16
5.6.1.2. SOUS-TITRAGE	16
5.6.1.3. TYPE DE TV	17
5.6.1.4. SORTIE VCR	17
5.6.1.5. MODE FAVORIS	17
5.6.1.6. LISTE DE CHAÎNE	17
5.6.1.7. VERSION NUMBER	17
5.6.1.8. ALIMENTATION ANTENNE	17
5.6.1.9. CONTROLE PARENTAL	17
5.6.1.9.i. VERROUILLAGE MATURETÉ	18
5.6.1.9.ii. VERROUILLAGE MENU	18
5.6.1.9.iii. RÉGLEZ PIN	18
5.6.1.10. RÉGLAGE HEURE	18
5.6.2. CONFIGURATIONS DE LANGUE	19
5.6.3. INSTALLATION	19
5.6.3.1. RECHERCHE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE	19
5.6.3.2. RECHERCHE DE CHAÎNE MANUELLE	20
5.6.3.3. PREMIERE INSTALLATION	20
5.6.4. CONFIGURATIONS D'ENREGISTREMENT MAGNETOSCOPE	20
5.7. AUCUN MENU	21
5.7.1. MESSAGES	21
5.7.2. NAVIGATION DANS LES CHAÎNES	21
5.7.3. CONTROLE DU VOLUME	22
5.7.4. MODE PREFERE - FAV (TOUCHE BLEU)	22
5.7.5. LISTE DE CHAÎNES (Touche ROUGE)	22
6. GUIDE DE DEPANNAGE	23
7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES	24

Quelques règles importantes concernant la TNT

Le déploiement de la télévision numérique terrestre en France se déroule en plusieurs phases. Lorsque les chaînes payantes commenceront à émettre, ou suite à des réorganisations des bouquets des chaînes ou à l'ajout de nouvelles chaînes, vous devrez faire à nouveau une recherche automatique des chaînes pour continuer à recevoir toutes les chaînes gratuites.

Ne vous inquiétez pas si des chaînes disparaissent du jour au lendemain, c'est normal, ce ne sera que la conséquence des réajustements décrits ci-dessus.

Une simple réinitialisation du récepteur qui est toujours suivie du mode première installation automatique vous permettra de retrouver toutes les chaînes perdues et de profiter pleinement de la TNT !

Pensez à mettre en veille régulièrement votre récepteur, nous recommandons au moins une fois par jour. C'est un produit grand public qui n'est pas destiné à fonctionner 24H sur 24H, 7 jours sur 7. Une mise en veille régulière lui garantira une plus grande longévité et une qualité des signaux délivrés.

Toutefois, si votre récepteur ne fonctionne plus correctement alors que la veille tout allait bien, avant de le retourner à votre installateur en pensant qu'il est défectueux, ayez le réflexe suivant :

- une réinitialisation (installation – Première Installation) du récepteur suffit très souvent pour remettre en phase les paramètres mémorisés dans le récepteur avec ceux émis par l'émetteur – surtout s'ils ont changé depuis leur mise en mémoire lors de la première installation. Il suffit de faire une réinitialisation du récepteur qui est suivie par une nouvelle recherche et mémorisation automatique des chaînes. Le récepteur aura ainsi en mémoire les derniers paramètres émis par les émetteurs.

- Si la nouvelle recherche des chaînes devait ne pas régler le problème, il se peut que les modifications apportées aux signaux par les diffuseurs sont conséquentes et nécessitent une mise à jour du logiciel interne du récepteur.

Dans ce cas, votre installateur pourra consulter notre site Internet www.lenson.fr, site sur lequel nous mettons à disposition gracieusement les mises à jours rendues nécessaires par les modifications apportées aux signaux TNT.

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront de profiter pleinement de votre récepteur TNT LT 6005.

Félicitations pour l'achat de votre récepteur numérique terrestre Lenson LT 6005.

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Ø Prise en charge du télétexte.
(Réinsertion VBI sur la péritel magnétoscope et télétexte DVB)
- Ø 400 Chaînes
- Ø Prise en charge d'audio multi langue.
- Ø Information d'événement DVB de 7 jours (7 jours EPG)
- Ø Sortie péritel TV avec prise en charge RVB et CVBS en mode magnétoscope
- Ø Tuner à boucle de passage pour les programmes analogues.
- Ø Enregistrement de la dernière chaîne regardée
- Ø Recherche automatique de toutes les chaînes
- Ø 3 modes de minuterie : quotidien, Hebdomadaire, unique.
- Ø 5 listes favorites
- Ø Options de contrôle parental à différents niveaux
- § Verrouillage de chaîne
(Protection par mot de passe)
- § Verrouillage de menu / de configuration
(protection par mot de passe)
- Ø Fonction PiP : Image-dans-Image
- Ø Minuterie d'enregistrement sur 7 jours via l'EPG
- Ø Deux tuners pour enregistrer une chaîne et en regarder une autre.
- Ø Fonction LCN de tri et de classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA en France
- Ø Mode première installation automatique.

v RECEPTION

- Ø Compatible DVB-T
- Ø Gamme de fréquence d'entrée :
170 Mhz – 858 MHz
- Ø Niveau de signal d'entrée :
min : -65 dBm - max : -35 dBm
- Ø Prise en charge des modes 2K et 8K
- Ø Indicateur du niveau et de la qualité du signal pour le réglage d'antenne
- Ø Options de recherche manuelle et automatique

v VIDEO et OSD

- Ø Vidéo : MP @ ML, PAL, 4:3/16:9
- Ø Couleur OSD 8 bits, 720x576 pixels
- Ø Sortie décodeur et vidéo : PAL

v AUDIO

- Ø Audio : Couches MPEG I & II,
Fréquences d'échantillonnage :
16/22.05/24/32/44.1/48 KHz, stéréo,
stéréo joint et mode dual/simple.
- Ø Coupure du son et contrôle du volume

v RESSOURCES SYSTEME

- Ø 32 bits CPU@187 MHz
- Ø Mémoire RAM 16 / 32 Mo
- Ø Mémoire Flash 2 / 4 Mo

2. PRECAUTIONS DE SECURITE

Source d'alimentation

Le récepteur numérique terrestre ne doit être utilisé que s'il a été branché à une prise 220 -240 V CA, 50-60Hz. Veuillez ne pas ouvrir le capot par vous-même. La présence de haute tension dans l'appareil peut mettre votre vie en danger. Veuillez contacter votre revendeur pour toute aide ou tout conseil. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

- L'appareil n'est pas débranché de la source d'alimentation tant qu'il est encore branché à la prise de courant, même si l'appareil lui-même a été éteint.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil durant une longue période, assurez-vous de l'avoir débranché de la prise de courant.

Cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil, ni un meuble sur son cordon d'alimentation (branchement secteur) et évitez qu'il ne se retrouve coincé. Tenez le cordon de raccordement par la prise. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon et ne touchez jamais le cordon de raccordement avec vos mains si celles-ci sont mouillées car cela pourrait causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons. Les cordons de raccordement devraient être placés de telle manière que l'on ne puisse pas marcher dessus. Un cordon de raccordement endommagé peut être la cause d'un incendie ou d'un choc électrique. Vérifiez de temps en temps l'état du cordon de raccordement. S'il est endommagé, demandez de l'aide au service de dépannage le plus proche. Si le cordon de raccordement doit être remplacé, ceci ne doit être effectué que par un service de dépannage qualifié.

Choix de l'emplacement

- Veuillez ne pas placer l'appareil dans un endroit exposé au soleil, trop poussiéreux, exposé à des chocs mécaniques ou près de sources de chaleur.
- Posez l'appareil sur une base solide et fiable. Ne placez pas l'appareil sur une surface souple, par exemple un tapis, car ceci pourrait bloquer les trous de ventilation se trouvant à la base.
- Eviter les endroits tels que les pièces très humides, car la condensation, qui se produit par

exemple dans une cuisine, pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

- Le chauffage ou d'autres radiations thermiques placés sous l'appareil peuvent également être à l'origine d'un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
 - L'air chaud que dégage l'appareil en fonctionnement doit être évacué par une aération suffisante. Veuillez ne pas placer l'appareil en lieu clos ni le recouvrir.
 - Evitez tout contact de l'appareil avec l'eau ou l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire ou d'une piscine.
 - Veiller à une bonne circulation de l'air. Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans l'appareil.
 - Au cas où un objet solide ou un liquide tomberait dans le corps de l'appareil, débranchez l'appareil et faites-le contrôler par un personnel qualifié avant de vous en resservir.



ATTENTION


La fiche d'alimentation principale ou la prise femelle sert de moyen de débranchement. Ce moyen de débranchement doit rester facile à utiliser.

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacer uniquement par une pile identique ou de type équivalent.




	ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION	
	<i>L'éclair muni d'un symbole en forme de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du châssis de l'appareil qui pourrait être suffisamment élevée pour constituer un risque de choc électrique.</i>	
	<i>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le bon fonctionnement et l'entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l'appareil.</i>	

FACE AVANT :

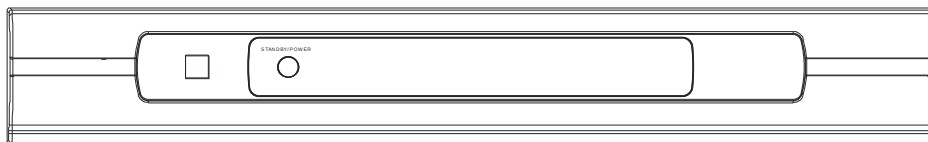

FACE ARRIERE :

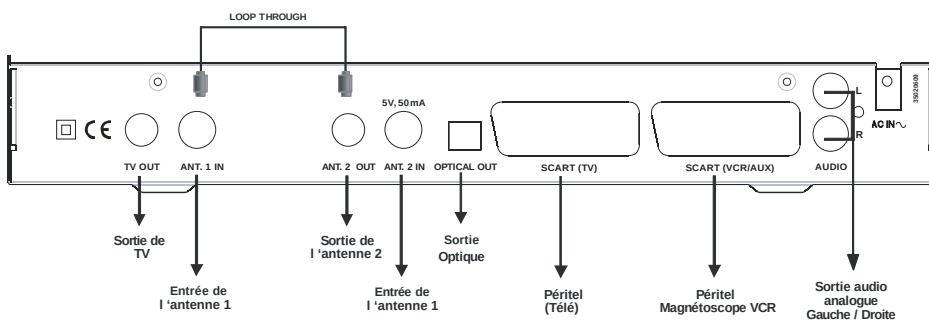

3. PREPARATION

3.1. TELECOMMANDE

Ouvrez le logement de piles situé sous la télécommande. Placez les deux piles de 1,5 Volts (R 03/AAA) suivant les signes (+/-) marqués à l'intérieur du logement de piles, puis refermez-le. Pour utiliser la télécommande, orientez-la vers l'avant du récepteur. Si la télécommande ne répond pas ou si la fonction sélectionnée est inopérante, c'est probablement parce que les piles sont usées : remplacez-les dès que possible. Veuillez n'utiliser que des piles qui ne risquent pas de fuir. Mieux vaut enlever les piles de la télécommande si vous devez rester longtemps sans vous en servir.

3.2. RACCORDEMENTS

3.2.1. RACCORDEMENT A UN TELEVISEUR

Raccordez votre récepteur numérique terrestre à l'aide d'un câble péritel entre sa sortie péritel marquée TV SCART à la prise péritel de votre téléviseur. Le récepteur délivre des signaux au format RVB ou CVBS. Si l'entrée péritel de votre téléviseur est au format RVB, mettez votre récepteur en mode RVB. Vous optimiserez ainsi la qualité des images affichées issues de votre récepteur numérique terrestre.

AVERTISSEMENT :

Cet appareil ne délivre pas un signal de sortie vidéo (CVBS) composite en Péritel TV.

Si après avoir raccordé votre adaptateur TNT avec le cordon péritel vous ne recevez aucune image ni son, cela peut provenir de votre TV qui ne commute pas automatiquement la source vidéo utilisée. IL est recommandé d'appuyer plusieurs fois sur la touche AV de votre télécommande afin d'obtenir la sélection vidéo RVB de votre TV.

3.2.2. RACCORDEMENT A UN MAGNETOSCOPE

1) Raccordez une extrémité du câble péritel à votre récepteur (TV) et l'autre extrémité du câble péritel à la prise péritel de votre téléviseur.


2) Raccordez une extrémité du câble péritel à votre récepteur (VCR) et l'autre extrémité du câble péritel à la prise péritel de votre magnétoscope.

• Lorsque le récepteur est en mode de veille :

Quand l'appareil branché (lecteur CD ou DVD) est allumé, le routage vers le téléviseur se fait automatiquement.

• Lorsque le récepteur est allumé :

Quand l'appareil branché (lecteur CD ou DVD) est allumé, le routage vers le téléviseur se fait automatiquement. Si ce n'est pas le cas, le routage du récepteur se fait vers le téléviseur.

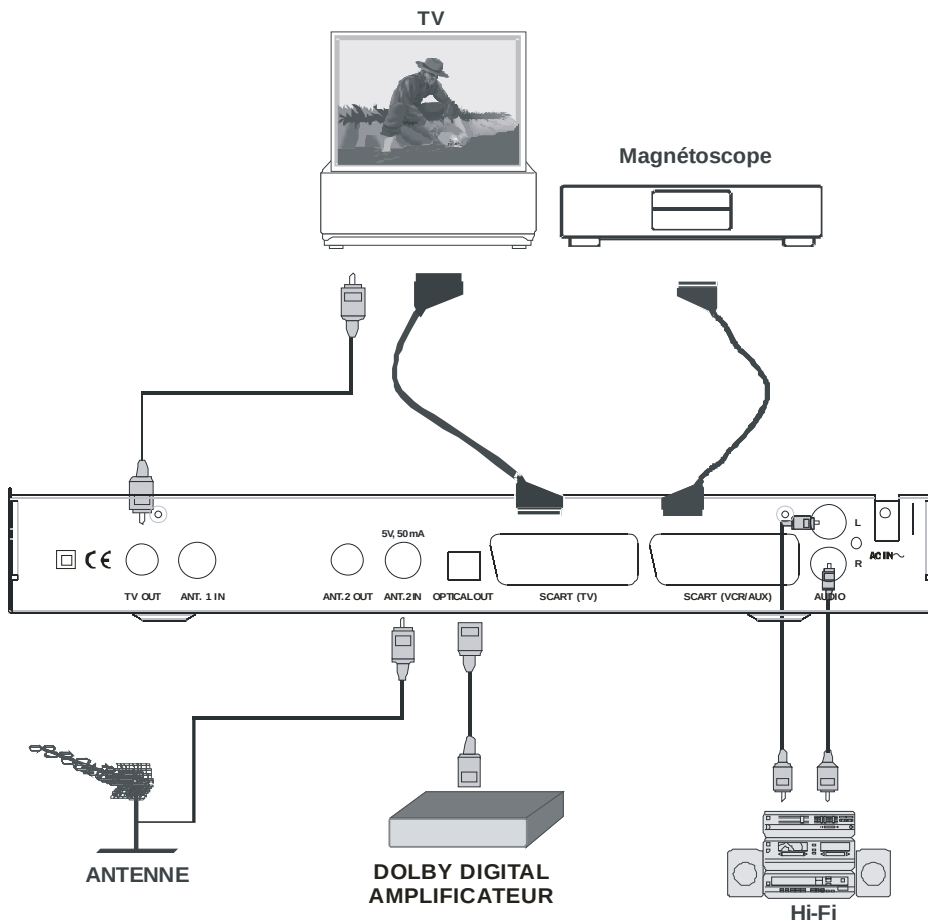


3.2.3. MISE EN MARCHÉ

Veillez à bien effectuer tous les branchements. Une fois le cordon d'alimentation principal de l'appareil branché sur la source d'alimentation principale, un voyant ROUGE s'allume sur le panneau avant. (Mode de veille Standby). Attendez 7 secondes pour permettre au récepteur de remarquer. Appuyez sur la touche de Marche/Arrêt et la led deviendra verte.

3.2.4. PERITELS

- 1 prise péritel pour raccorder le récepteur à un téléviseur
- 1 prise péritel pour raccorder le récepteur à un magnétoscope
- 2 connecteurs IEC (mâle et femelle) : ANT IN est l'entrée de l'antenne, TV OUT sert à la sortie en boucle des signaux analogiques .
- 1 Sortie optique SP/DIF pour raccorder à un ensemble type Home Cinéma
- 2 x RCA (phono) sortie Audio G/D pour un amplificateur Hi-Fi externe.

4. IMAGE ET FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

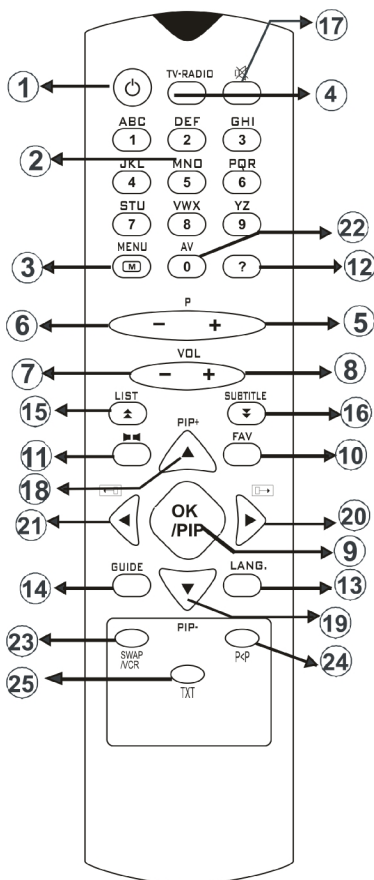

1. Marche / Arrêt
2. Chiffres et lettres
3. Menu
4. TV / Radio
5. Programme haut
6. Programme bas
7. Volume bas
8. Volume haut
9. OK / PIP
10. Favoris (touche bleue)
11. Sélection mode audio (bouton jaune)
12. Info / aide (?)
13. Sélection de la langue (LANG.)
14. Guide (menu EPG)
15. Liste programmes / Page haut (bouton rouge)
16. Sous-titrage / Page bas (bouton vert)
17. Coupure son (silence)
18. Curseur haut / PIP chaînes haut
19. Curseur bas / PIP chaînes bas
20. Curseur droit / Déplacer la fenêtre PIP
21. Curseur gauche / Déplacer la fenêtre PIP
22. AV
23. Passer / Magnéscope
24. P < P La chaîne précédente
25. Télétexte

4.1. TOUCHE OK / PIP

Si vous appuyez sur cette touche dans un menu, cela va fonctionner comme la touche OK. Si aucun menu n'est ouvert la fenêtre de PIP (image dans image) sera ouverte. Pour ouvrir la fenêtre de PIP, appuyez sur cette touche de nouveau. Lorsque le mode d'enregistrement est ouvert vous pouvez afficher la chaîne, qui est en train d'être enregistrée, sur l'écran principal en appuyant sur OK/PIP.

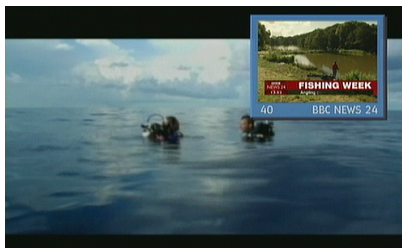


Image dans Image (PIP)

Activer/ Désactiver la fenêtre PIP.

REMARQUE: la fonction PIP n'est disponible que si les deux tuners ont été raccordés entre eux (Veuillez voir la page de branchement).

Avec les touches  /  , vous pouvez naviguer dans la fenêtre du menu. Si la fenêtre de PIP est ouverte, vous pouvez la déplacer dedans l'écran.

4.2. TOUCHE POWER ON/STANDBY

La touche STANDBY sert à allumer et éteindre le récepteur. Quand vous appuyez sur STANDBY, le récepteur se met directement en mode de veille. Le voyant sur le panneau avant passe au rouge. Si vous appuyez à nouveau sur la touche STANDBY, le récepteur sort du mode de veille et le voyant passe au vert. Une fois l'appareil allumé, le récepteur se règle immédiatement sur la dernière chaîne regardée.

4.3. TOUCHE MENU

Appuyant sur la touche MENU sur la télécommande, vous pouvez accéder au menu principal; la touche MENU peut être aussi utilisée pour sortir des menus (liste de chaîne, guide de programme). "5 / 6 , 3 / 4 " sont utilisées pour aller haut et bas dans les menus pour accéder aux sous-menus. La touche OK sur la télécommande est utilisée pour entrer au sous-menu sélectionné.

4.4. TOUCHE TV/RADIO

Lorsque vous ajoutez de nouveaux transpondeurs, les nouveaux programmes de radio et de télévision sont automatiquement indexés dans la table des programmes. Quand vous appuyez sur la touche TV / RADIO, le mode du récepteur passe de TV à RADIO (ou inversement). Quand vous changez de mode, le récepteur se règle sur la dernière chaîne regardée ou la dernière station écoutée. Des icônes spécifiques, TV ou RADIO, s'affichent dans l'indicateur de chaîne et dans les OSD d'information sur les programmes.

4.5. TOUCHES DE SELECTION DE CHAINE HAUT/BAS

Si vous appuyez sur les touches P+/-, le récepteur passera à la chaîne suivante/précédente dans le mode sélectionné. Si la chaîne suivante/précédente est verrouillée, l'utilisateur doit saisir le mot de passe. Si le mot de passe saisi, est faux (une bannière va avertir l'utilisateur), il ne passera pas à la chaîne désirée, il pourra passer à la chaîne suivante ou précédente en appuyant sur P- ou P+, lorsque aucun menu n'est actif. Dans le menu de programme, vous pouvez sélectionner la chaîne suivante ou précédente en appuyant sur les touches (5 / 6) respectivement.

4.6. TOUCHES DE SELECTION DE VOLUME HAUT/BAS

Quand vous appuyez sur V+ ou V-, une bannière s'affiche pour vous montrer le niveau actuel du son sous forme graphique. Quand vous maintenez l'une des touches de volume enfoncée, avec V+ le curseur graphique se déplace vers la droite tandis que le son augmente, avec V- il repart vers la gauche tandis que le volume baisse.

4.7. CURSEUR HAUT/ BAS ET PIP+/-

Les touches "5 / 6" sont employées pour naviguer dans les options de menu. La touche "5" déplace et souligne l'option supérieure du menu, la touche "6" déplace et souligne l'option inférieure du menu. Egalement ces boutons changent les détails de bannière d'information pour la chaîne prochaine et précédente. Toutes ces options seront disponibles, si la fonction de PIP n'est pas activée. Si vous ouvrez la fenêtre de PIP, avec le bouton de PIP, vous pourrez changer la chaîne suivante dans la fenêtre de PIP. En appuyant sur le bouton de PIP, vous irez à la chaîne précédente (quand la bannière d'information n'est pas affichée sur l'écran).

4.8. CURSEUR GAUCHE/ DROITE

Les curseurs "3 / 4" sont employés pour naviguer dans les options de menu. La touche "4" déplace l'option de menu du côté droit ou ouvre les sous menus si disponible, La touche "3" déplace l'option de menu du côté gauche ou clôture le sous menu là où c'est disponible. En outre ces touches sont employées pour passer à l'information de programme « en cours & suivant » quand la bannière d'information est affichée. Toutes ces options seront disponibles, si la fonction de PIP n'est pas activée. Si vous ouvrez la fenêtre de PIP, elles sont employées pour déplacer la fenêtre de PIP.

4.9. LISTE DES CHAÎNE / HAUT DE PAGE (BOUTON ROUGE)

En appuyant une fois sur la touche LISTE l'une des 5 listes favorites est affichée. Si le dernier programme regardé/écouté fait partie d'une liste de favoris, alors c'est précisément cette liste de programmes regardés/écoutés qui est affichée. La touche ROUGE sert également à afficher les pages successives de la liste des chaînes et à afficher les pages successives d'information du guide EPG. Vous pouvez accéder à la page supérieure avec cette touche. Si l'option favoris n'est pas activée par cette touche, la liste programme apparaîtra.

4.10. SELECTION DU MODE AUDIO (BOUTON JAUNE)

La touche JAUNE (gauche / droite / stéréo) permet de changer le mode du son. Le mode par défaut est stéréo. Si vous souhaitez n'écouter qu'avec le canal audio de droite ou de gauche, cette touche vous permet de changer de mode. En modes de sortie mono (gauche ou droite), c'est la même sonorisation qui est orientée vers la sortie de droite ou de gauche. Lorsque vous changez de mode, l'information OSD correspondante s'affiche pendant un instant. Cela va être mémorisé pour ce programme pour pouvoir changer au mode audio souhaité la prochaine fois.

4.11. TOUCHE D'INFORMATION/D'AIDE (?)

Si aucun menu n'est affiché à l'écran, une pression sur la touche « ? » fait apparaître un message d'information. Il vous informe sur la chaîne actuellement sélectionnée. Il vous donne le numéro et le nom de la chaîne, le numéro de multiplex et une brève description de l'événement. En cours de réglage, la touche « ? » apporte une aide supplémentaire sur les menus.

4.12. LANGUE (SERVICES AUDIO MULTIPLE)

L'option langue sert lorsqu'une chaîne propose une option son en au moins deux langues (chaînes multilingues) ou une sortie AC3. Ainsi lorsque vous appuyez sur la touche Langue, une fenêtre s'affiche et vous présente les langues proposées par la chaîne ; sinon, un message s'affiche pour vous informer que cette chaîne n'est pas multilingue. Avec cette touche vous pouvez aussi sélectionner la langue de sous-titre.

4.13. TOUCHE GUIDE

L'écran EPG (Guide Electronique des Programmes) s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche GUIDE. Cet écran indique l'événement en cours et l'information de « tous les événements EPG » via les touches "3 / 4" (l'heure de début et de fin des émissions actuelles et à venir, numéro de programme, nom de programme et nom de l'événement des programmes dans le transpondeur reçu. Ce menu se compose d'une barre de surlignage qui montre une échelle de temps de diffusion sur 2h d'une émission, actuelle ou à venir. Elle montre aussi la période de diffusion sur 1 semaine, ainsi que la programmation.

Par ailleurs, une option de rappel permet d'aviser l'utilisateur du commencement prochain de l'événement suivant. Si le rappel est réglé (en appuyant sur OK dans le mode d'événement), sélectionné sera mémorisé. Lorsque l'heure de début de l'événement est atteinte, un message instantané apparaîtra et si l'utilisateur accepte le changement il se fera automatiquement (Voir section 5.4). Si vous appuyez sur la touche bleue dans le menu « En cours & Suivant », vous obtiendrez des informations pour les 7 jours à venir.

4.14. PROGRAMME FAVORI (TOUCHE BLEU)

Chaque programme peut être choisi comme favori du menu de liste des chaînes; l'utilisateur marque le programme désiré comme favori, alors des "favoris" est choisi en appuyant sur la touche. Le programme désiré est ajouté à une ou à plusieurs de 5 listes indépendantes de favori en appuyant sur le bouton OK sur le favori choisi. Quand la fenêtre de favoris est activée, le bouton de FAV bascule entre les favoris. La limite pour le nombre de programmes de favori est 100. En aucun mode de menu, en appuyant sur la touche de FAV (bouton bleu) sur la télécommande, vous pouvez changer le programme en cours au premier programme favori. L'utilisateur peut choisir un programme dans la liste de favori actuelle basculant avec les touches P- et P+, et dans les autres listes de favori en appuyant sur la touche de FAV de nouveau. S'il n'y a aucun programme dans un liste de favori un message d'avertissement s'affiche sur l'écran. Si une chaîne a été verrouillée par le mot de passe, l'utilisateur doit le saisir. Si un mot de passe faux est saisi (une bannière avertira l'utilisateur) le programme désiré ne peut pas être visualisé et le programme précédent ou prochain favori peut être visualisé en appuyant sur les touches P+ et P-, et la prochaine liste des favoris peut être sélectionnée en appuyant sur la touche FAV de nouveau. La touche FAV doit être appuyé encore une fois pour sortir des chaînes favoris.

4.15. COUPURE DU SON

Lorsque vous appuyez sur la touche MUTE, son symbole apparaît à l'écran. Le symbole disparaît après 3 secondes, mais le son reste coupé jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche MUTE, ou sur la touche "V+". Le symbole de coupure du son n'apparaît pas à l'écran si un menu est affiché.

4.16. SOUS -TITRE / DEFILEMENT DE PAGE (BOUTON VERT)

Cette touche permet l'affichage automatique des sous-titres lorsqu'ils sont compris dans la diffusion. Cette touche verte sert également à afficher les pages successives de la liste des chaînes et de la liste des chaînes, et à afficher les pages successives d'information du guide EPG. Si le programme diffuse l'information EPG, vous pouvez régler la minuterie. S'il n'y a pas d'information EPG, appuyez sur la touche VCR pour régler la minuterie pour des périodes de 30 minutes. Cette touche permet d'accéder à la page suivante.

4.17. CHAÎNE PRÉCÉDENTE (P < P)

Vous pouvez afficher la chaîne précédente regardée à l'aide de bouton P<P.

4.18. SWAP/ VCR

Quand le PIP est ouvert, à l'aide de ce bouton, vous pourriez passer de l'écran principal à la fenêtre de PIP. Quand le PIP est fermé, à l'aide de ce bouton, vous pourriez commencer l'enregistrement vers le magnétoscope. Quand vous appuyez sur ce bouton, si la chaîne a l'information d'EPG vous pouvez régler un temporisateur pour chaque prochaine chaîne en appuyant sur le bouton de SWAP/VCR encore. En appuyant sur le bouton de SWAP/VCR consécutivement vous pouvez prolonger cette durée à chaque fois de trente minutes. Appuyez sur MENU pour sortir.


4.19. TELETEXTE (TXT)

Vous pouvez utiliser TXT avec le récepteur et la télécommande de TV. En appuyant sur le bouton de TXT vous pouvez activer la diffusion de système télétexte. Vous pouvez utiliser les touches ROUGE, VERT, JAUNE ET BLEU dans le menu de TXT, chacune peuvent avoir différentes fonctions dans le menu. Appuyez sur MENU pour sortir du système télétexte.

5. INTERFACE DU MENU

5.1. PREMIERE INSTALLATION


Lorsque vous mettez le boîtier en marche à partir du mode de veille et qu'aucune chaîne n'est mémorisée, la fenêtre de menu Première Installation s'affiche. Dans la première fenêtre, la langue des menus est demandée.

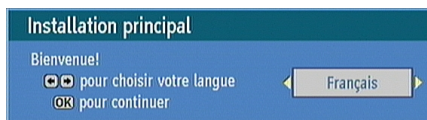


Utilisant les touches " 3 / 4 ", sélectionnez votre pays où vous vous habitez et appuyez sur la touche OK.




Après avoir choisi le pays, vous devez régler le type de téléviseur dans la fenêtre suivante.



Puis réglez l'alimentation antenne : pour une antenne de toit type « rateau » laisser sur Eteint



Après votre sélection, la question « Désirez-vous lancer la recherche automatique? » s'affiche. En sélectionnant « oui », vous lancez la recherche automatique. Le récepteur trouve automatiquement les chaînes et les mémorise pour vous.

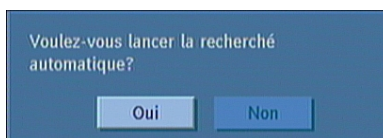

5.2. MENU PRINCIPAL

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche MENU. Les options du menu principal sont :

- 1.) Liste des chaînes
- 2.) Guide de programme
- 3.) Timer (Minuteur)
- 4.) Configuration




5.3. LISTE DES CHAINES

Ce menu permet d'effectuer les opérations suivantes :

1. Navigation dans la liste complète des chaînes
2. Effacement des chaînes non souhaitées
3. Changement de nom des chaînes
4. Ajout de codes de verrouillage à des chaînes
5. Définition de la liste des préférences (favoris)

La liste des chaînes est l'emplacement à partir duquel les chaînes sont gérées.

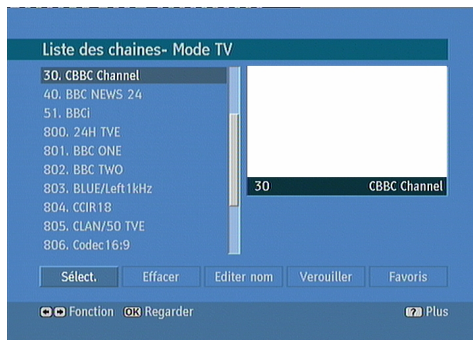

5.3.1. NAVIGATION DANS LA LISTE

COMPLETE DES CHAINES

Dans la table des chaînes, les touches "5 / 6 " servent à sélectionner la chaîne précédente ou suivante et les touches ROUGE POUR LISTES / VERTE POUR SOUS-TITRAGE à passer à la page suivante ou précédente. Pour regarder une chaîne spécifique, mettez son nom en surbrillance avec les touches ROUGE / VERTE puis appuyez sur OK pendant que le bouton OK est en surbrillance. Le nom et le numéro de la chaîne sélectionnée s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran. Si la chaîne sélectionnée est protégée par un mot de passe, un menu s'affiche. Si vous avez saisi le bon mot de passe, vous pouvez regarder la chaîne. Vous pouvez également sélectionner une autre chaîne en utilisant les touches "5 / 6 ". La barre de défilement au milieu de l'écran montre l'emplacement relatif des chaînes actuellement visualisées par rapport à l'ensemble de la liste.

5.3.2. EFFACEMENT D'UNE CHAINE

Pour effacer une chaîne, mettez-la en surbrillance en utilisant les touches "5 / 6 " / ROUGE / VERT, puis mettez "Effacer" en surbrillance grâce aux touches "5 / 6 " et appuyez sur OK. Un message vous demande de confirmer votre choix. Si vous voulez toujours effacer la chaîne, appuyez de nouveau sur OK et la chaîne sera effacée. Si vous sélectionnez « NON », l'opération sera annulée.

5.3.3. CHANGEMENT DU NOM DES CHAINES

Pour changer le nom d'une chaîne, vous devez la mettre en surbrillance puis sélectionner « Editer le nom » et enfin la touche OK. En suivant cette procédure, le nom s'affiche à gauche du menu et le premier caractère est mis en surbrillance. En appuyant sur "3 / 4 " vous passez au caractère précédent ou suivant. En appuyant sur "5 / 6 " vous changez le caractère en surbrillance : le « b » devient un « a » en appuyant sur BAS ou « c » en appuyant sur HAUT. En appuyant sur les touches numériques 0 à 9, vous remplacez le caractère en surbrillance par les caractères marqués au-dessus de la touche. Ils défilent un par un quand vous appuyez sur la touche. En sélectionnant MENU vous annulez les modifications et en appuyant sur OK vous enregistrez le nouveau nom.


5.3.4. VERROUILLER UNE CHAÎNE

Le verrouillage de chaîne permet aux parents de sécuriser l'accès aux chaînes grâce à des mots de passe. Pour verrouiller une chaîne vous devez connaître le mot de passe de contrôle parental (réglé sur 0000 en configuration d'usine et modifiable que par le menu de configuration). Mettez ensuite en surbrillance la chaîne à verrouiller et sélectionnez le bouton "Verrouiller". Quand vous appuyez sur OK, un message vous informe de l'application du mot de passe. Saisissez le code de contrôle parental, l'icône de verrouillage s'affiche à la droite le nom de la chaîne sélectionnée. Répétez la même procédure pour annuler le verrouillage.

5.3.5. DEFINITION DE VOS PREFERENCES (Favoris)

Les listes de favoris fournissent une manière facile de grouper des programmes d'une manière personnalisable. Cinq listes de favoris sont disponibles sur ce produit appelé comme Liste 1, Liste 2, Liste 3, Liste 4 et Liste 5.

- Ø Utilisez les touches "3 / 4" de la liste de chaîne pour mettre "favoris" en surbrillance et appuyez sur OK pour entrer au menu de "liste favorite".
- Ø Appuyez sur les touches "3 / 4" pour sélectionner votre liste favorite préférée. (Liste 1/Liste 2/Liste 3/Liste 4 ou Liste 5).

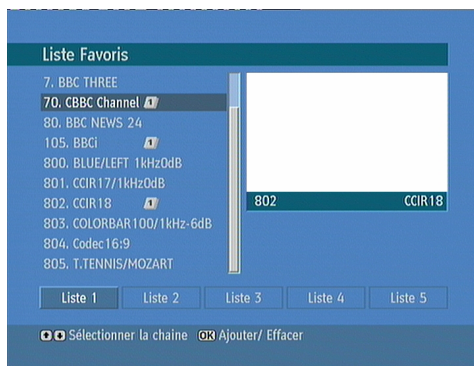

- Ø Appuyez sur OK pour ajouter le programme mis en surbrillance à votre liste et continuez pour ajouter les programmes que vous voulez inclure à vos favoris en sélectionnant la chaîne en surbrillance et appuyez sur OK.
- Ø Répétez les étapes au dessus pour enlever les chaînes de la liste. Dès que vous finissez appuyez sur MENU pour garder vos réglages.
- Ø Vous pouvez basculer parmi vos listes favorites avec la touché FAV sur la télécommande. Chaque fois que vous appuyez, la liste prochaine avancera. Les touches PR+ et PR- naviguent parmi les chaînes que vous avez actuellement mises à la liste favorites sélectionnée.

5.4. ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (7 JOURS EPG)

Guide de programme électronique (GPE) apparaît sur l'écran. Vous pouvez obtenir l'information des programmes hebdomadaire des chaînes par 7 JOURS –EPG. Tous les programmes diffusés par la chaîne, sont affichés. Le programme en cours est mis en surbrillance et une petite information telle que le nom, la description d'événement court/ détaillé, l'heure de commencement et de la fin sont affichées. Appuyant sur les touches 3 / 4 l'échelle de temps peut être changée. Si aucune information n'existe dans la boîte, seulement les noms et dates des programmes sont affichés. A travers du bas de l'écran, il y existe une barre d'information qui montre toutes les ordres qui sont listés au dessous.



TOUCHE ROUGE (RACCOURCIR) : Rend les boites d'info plus petite.
TOUCHE VERT (RALLONGER) : Rend les boites d'info plus grande.
TOUCHE JAUNE (JOUR PRECEDENT): Affiche les programmes du jour précédent.
TOUCHE BLEU (JOUR PROCHAINE) : Affiche les programmes du jour prochain.
INFO (DETAILS) : Affiche les programmes prolongés courts en détail.
VCR (ENREGISTREMENT) : Le magnétoscope enregistrera le programme en cours.
TOUCHES NUMERIQUES (SAUTER) : Aller à la chaîne préférée directement avec l'aide des touches numériques.
OK (VOIR) : Visualiser la chaîne mise en surbrillance.
TEXT (GENRE) : Activer la fenêtre "Sélectionner Genre".

GENRE

Choisissez le genre dont vous avez besoin en appuyant sur le bouton de TEXT sur la télécommande tandis que le guide de programme est ouvert. Utilisez les touches haut/bas pour marquer votre genre et appuyez sur OK.

Tous les programmes dans le guide de programme qui correspond au genre sélectionné seront mis en surbrillance. Exemple : "ENFANTS" mettra tous les programmes des enfants en surbrillance.

5.5. TIMER (MINUTEUR)

Le menu du Minuteur (timer) est accessible à partir du menu principal. Il donne des informations sommaires sur cinq colonnes : numéro de minuterie, nom de la chaîne, heure de début, heure de fin, date d'enregistrement et mode d'enregistrement. Ces informations concernent les cinq minuteries.

Une minuterie peut se régler de deux façons :

1. Si l'heure et la date de début et de fin sont valides, vous pouvez lancer la minuterie directement en passant du mode « désactivé » au mode « activé » avec les curseurs " 3 / 4 ".

2. Si les valeurs saisies ne sont pas valides ou s'il faut les changer en totalité, vous devez mettre le minuteur souhaité en surbrillance dans la liste et appuyer sur OK. Sur le bas de l'écran, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour que vous saisissiez les détails concernant la minuterie. Les détails demandés sont suivants:

Chaîne: Utilisant les touches " 3 " / " 4 ", vous pouvez basculer parmi les chaînes.



Date: Utilisant les touches "0, 1, 2..., 9" la date du minuteur est saisie.

Début: Utilisant les touches "0, 1, 2..., 9" le début du minuteur est saisi.

Fin: Utilisant les touches "0, 1, 2..., 9" la fin du minuteur est saisi.

Durée: La durée d'enregistrement qui est réglé dans le menu de configuration d'enregistrement du magnétoscope apparaîtra. Vous pouvez le changer par ce menu.

Répéter: Vous pouvez répéter l'enregistrement de nouveau un jour, Quotidien, Hebdomadaire.

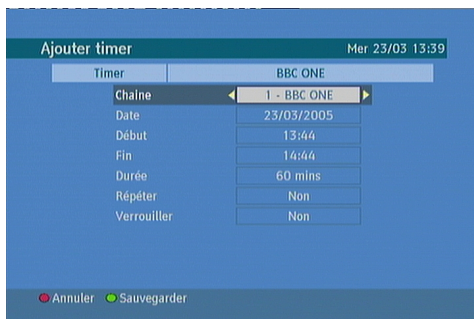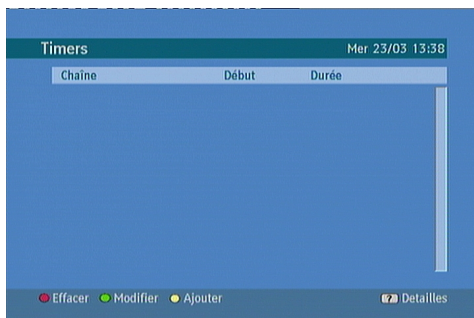

Changer / Effacer: Vous pouvez activer ou désactiver l'effacement des enregistrements ou une modification sur les enregistrements.

Après que toutes les informations aient été entrées dans la programmation, on peut retourner à la liste d'info minuteur résumé en appuyant sur la touche VERT pour sauvegarder les réglages ou annuler ces nouveaux réglages en appuyant sur MENU et puis sortir tous les menus. Lorsque l'heure de début du minuteur est arrivée, la sortie péritel magnétoscope du récepteur délivre la chaîne programmée pour enregistrement par le magnétoscope. Lorsque l'heure de fin du minuteur est arrivée, la sortie péritel magnétoscope du récepteur TNT revient au programme courant.

5.6. MENU DE CONFIGURATION

Les fonctions suivantes sont disponibles dans ce menu:


- 1 – Configuration
- 2 – Langue
- 3 – Installation
- 4 – Enregistrements



5.6.1. CONFIGURATION MENU

Vous pouvez configurer les réglages de votre récepteur. Sélectionnez Configuration du Menu Configuration et appuyez sur **OK** pour entrer ce menu. Appuyez sur MENU pour sortir. Le menu de Configuration contient les rubriques suivantes.

- ☐ Pays
- ☐ Sous-titrage
- ☐ Type de TV
- ☐ Sortie VCR
- ☐ Mode Favoris
- ☐ Liste de chaîne
- ☐ Version Sw
- ☐ Alim. Antenne
- ☐ Contrôle Parental
- ☐ Réglage Heure

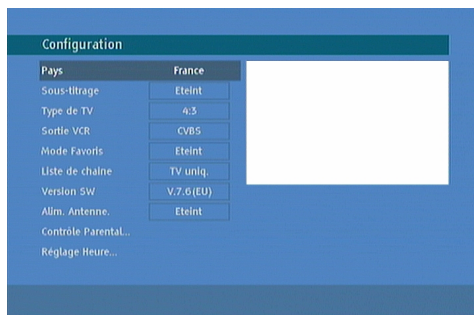

5.6.1.1. PAYS

Cela vous montre le pays que vous avez choisi au début de l'installation.

5.6.1.2. SOUS-TITRAGE

Les chaînes numériques terrestres peuvent diffuser les sous-titres affichés sur l'écran pour les malentendants. Cette fonction vous permet de sélectionner la langue de sous titre désirée et d'activer l'affichage automatique des sous titres dès qu'une information de sous titre est diffusée. Marquez la ligne de sous titre dans le menu de configuration et utilisez les touches "3" ou "4" pour basculer parmi les options des langues et l'option de « désactiver ». Pressez sur MENU pour visualiser l'écran TV.

Attention: Si vous voulez enregistrer le programme avec sous titre, veuillez activer les sous titres et ne les désactiver jusqu'à la fin de l'enregistrement.

5.6.1.3. TYPE DE TV

Les chaînes numériques terrestres peuvent diffuser les programmes en format d'écran large (widescreen). Ce format doit être réglé sur le TV entre format normal ou l'écran large (widescreen) correctement. Cette fonction informe le TV à propos du format d'écran, donc les diffusions seront affichées correctement. Dans le menu de configuration, marquez le type d'écran et utilisez les touches "3 / 4" pour sélectionner 4:3 ou 16:9 selon votre type de TV. Ce réglage double les réglages, lorsque vous installez le récepteur pour la première fois. Donc, si vous changez votre TV, vous pouvez régler le récepteur pour correspondre à la nouvelle TV. Pour retourner au programmes appuyez sur la touche MENU.

5.6.1.4. SORTIE VCR

Le récepteur a des sorties S-VIDEO et CVBS pour la pèritel magnétoscope.

5.6.1.5. MODE FAVORIS

Appuyant sur les touches "3 / 4" et sur OK, cette fonction permet d'activer ou désactiver le mode de la liste des chaînes favorites. S'il n'y a aucune chaîne favorite, un message d'avertissement s'affiche.

5.6.1.6. LISTE DE CHAINE

Utilisez les touches "▲ / ▼" pour aller à l'option liste de chaînes. Utilisez les touches "◀ / ▶" pour basculer parmi le mode de liste de chaînes. Si vous sélectionnez "seulement TV", seulement les chaînes de TV sont listées dans la liste de chaînes. Si vous sélectionnez "seulement Radio", seulement les chaînes de radio sont listées dans la liste de chaînes.

5.6.1.7. VERSION NUMBER

Vous pouvez voir la version du logiciel dans votre récepteur.


5.6.1.8. ALIMENTATION ANTENNE

Utilisez les boutons "▲ / ▼" pour aller sur le réglage Alimentation Antenne. Le réglage sera OFF par défaut. Si vous voulez brancher un récepteur à une antenne active qui est un instrument amplificateur du signal reçu, alors vous devez changer le réglage de l'alimentation de l'antenne sur ON. Le récepteur DVB-T a une alimentation de 30mA (sortie de l'antenne active 5V). **N'utilisez pas une antenne passive normale (ne faites pas court-circuiter le connecteur ANT IN) quand le réglage Alimentation Antenne est sur ON. Ceci peut endommager votre récepteur DVB-T.**



5.6.1.9. CONTROLE PARENTAL

Utilisez les boutons "▲ / ▼" pour aller sur l'option Contrôle Parental. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu Contrôle Parental. Une boîte demandant le mot de passe est visualisée. Il y a un mot de passe uniquement, lequel est préréglé sur "0000". Saisissez le mot de passe. Si celui-ci est incorrect, vous revenez en arrière. Si le mot de passe est correct, le menu Contrôle Parental apparaît avec les rubriques suivantes: Ici vous pouvez définir/redéfinir le verrouillage du Menu Principal, ou du Menu Installation afin de limiter l'accès. Si le verrouillage menu est désactivé, vous aurez libre accès au système de menu. Vous pouvez changer le mot de passe.

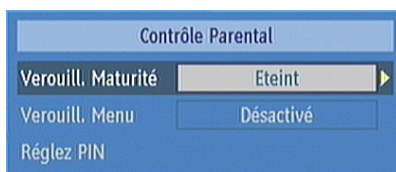

5.6.1.9.i. VERROUILLAGE MATURITÉ

Utilisez les boutons "▲ / ▼" pour aller sur l'option Verrouillage adulte. Utilisez les boutons "◀ / ▶" pour naviguer dans le Mode Verrouillage Adulte. Quand il est défini, cette option obtient les informations pour adulte à partir de la diffusion et si le niveau est désactivé, le vidéo et l'audio n'apparaissent pas.

5.6.1.9.ii. VERROUILLAGE MENU

Utilisez les boutons "▲ / ▼" pour aller sur l'option Verrouillage Menu. Utilisez les boutons "◀ / ▶" pour naviguer entre les modes du verrouillage menu.


DÉSACTIVÉ: Tous les menus sont débloqués.

MENU PRINCIPAL: Le Menu Principal est accessible avec le mot de passe correct uniquement. Ainsi l'utilisateur ne peut ni ajouter, supprimer, renommer une chaîne, ni régler les minuteries.

MENU D'INSTALLATION: Le menu Installation est bloqué. Ainsi l'utilisateur ne peut ajouter aucune chaîne. Les changements seront mis à jour après avoir quitté le 'Menu Configuration'.


5.6.1.9.iii. RÉGLEZ PIN

Utilisez les boutons "▲ / ▼" pour aller sur l'option « Réglez Pin ». Utilisez le bouton OK pour entrer un nouveau mot de passe. Le Menu Nouveau Mot de Passe apparaît. Utilisez les boutons NUMÉRIQUES pour entrer le nouveau mot de passe. Vous devez entrer deux fois le nouveau mot de passe pour confirmation. Si les deux mots de passe ont quatre chiffres et sont identiques, le mot de passe est changé. Il est mis à jour après avoir quitté le Menu Contrôle Parental.

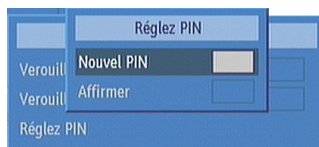


5.6.1.10. RÉGLAGE HEURE

Utilisez les boutons "▲ / ▼" pour aller sur l'option Définition de l'Heure. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le Menu Définition de l'Heure.

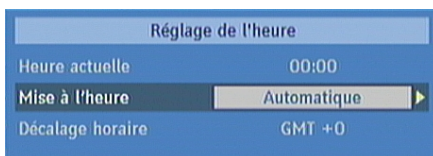


Dans l'option "Définition de la Zone Heure", si vous choisissez "automatique", votre zone horaire de votre pays sera réglée par défaut. Si vous choisissez "Manuel", vous pourrez définir la zone horaire vous même.

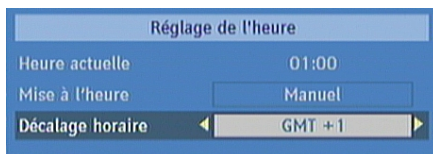

5.6.2. CONFIGURATIONS DE LANGUE


Dans ce menu, l'utilisateur peut régler la langue désirée. Les langues peuvent être changées avec les touches "◀ / ▶". Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

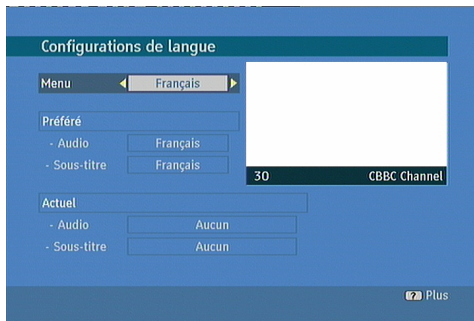

5.6.3. INSTALLATION

Le menu d'installation vous permet essentiellement d'élaborer et d'optimiser la table des chaînes de votre récepteur. Celles-ci se trouvent dans le Menu d'installation:


1. Recherche de chaînes automatique
2. Recherche manuelle
3. Première Installation

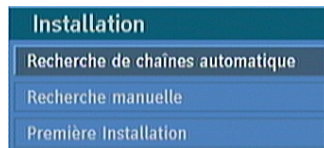

5.6.3.1. RECHERCHE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE

La recherche automatique est lancée en sélectionnant OK dans la fenêtre d'invitation à la recherche automatique. Tous les multiplexes sont scannés et une table des chaînes est créée automatiquement.

Toutes les chaînes détectées sont mémorisées et classées selon leur numéro de chaîne.

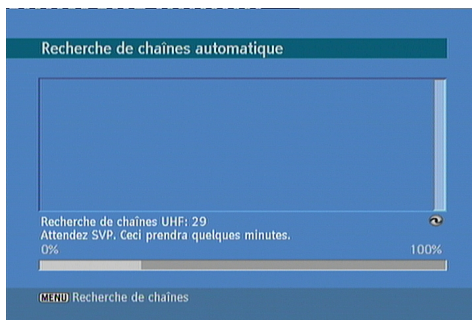


5.6.3.2. RECHERCHE DE CHAÎNE MANUELLE

Dans la recherche manuelle, il y a deux options pour rechercher des nouvelles chaînes.

- Recherche des chaînes: Le canal du multiplexe est saisi manuellement (ex. 45) et seulement ce multiplexe est recherché pour les chaînes.

- Recherche de fréquence: La fréquence est saisie manuellement (ex.. 666000) et seulement ce multiplex est recherché pour les chaînes.

Dans la recherche manuelle et automatique, une chaîne déjà dans la base de donnée du récepteur n'est pas re-mémorisée pour éviter des répétitions inutile de cette chaîne.

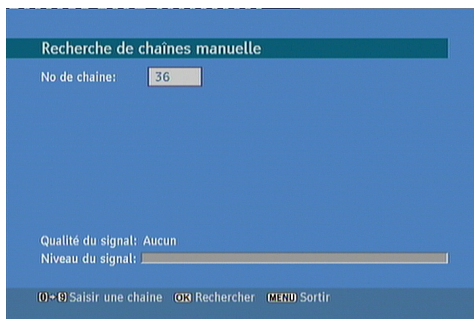

5.6.3.3. PREMIERE INSTALLATION

Vous pouvez utiliser ce menu pour charger les paramètres par défauts installés dans le récepteur en configuration d'usine. Pour recharger les paramètres d'usine, mettez en surbrillance le menu « première installation » et sélectionnez OK. Il vous sera demandé de confirmer avant l'effacement de toutes les chaînes et de tous les réglages. En sélectionnant OUI et en appuyant sur OK, vous effacez en totalité la table des chaînes. Après que les réglages d'usine aient été lancés, les menus de « Première installation » s'affichent comme est expliqué au paragraphe 5.1.

Voulez-vous supprimer tous les chaînes et réglages d'Installation principal?

Oui


Non

5.6.4. CONFIGURATIONS D'ENREGISTREMENT MAGNETOSCOPE

Pour l'enregistrement d'un programme, l'appareil ne fait pas la différence entre le tuner1 et le tuner 2. Il prend en compte le tuner qui est disponible, vous pouvez très bien regarder une émission sur le tuner 2 et dans ce cas l'appareil prendra en compte l'émission à enregistrer sur le tuner 1 ou bien l'inverse.

COMMENCER AVANT: Saisissez les minutes que vous souhaitez à l'aide des touches "3/4". Le récepteur enverra les signaux à enregistrer plus tôt de cette valeur de minutes.

TERMINER APRES: Saisissez le nombre de minutes que vous souhaitez à l'aide des touches "3/4". Le récepteur enverra les signaux à enregistrer plus tard de cette valeur de minutes.

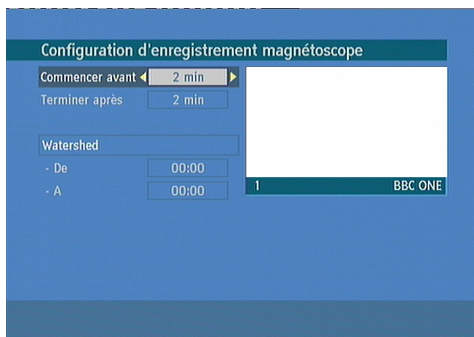


NB: Les options « commencer avant » et « terminer après » sont uniquement disponibles pour l'enregistrement programmé par l'EPG.

VERROUILLAGE: Cette fonction interdit les enregistrements pendant l'intervalle de temps qui est réglé dans ce menu. Si l'utilisateur essaye d'enregistrer une chaîne durant cet intervalle de temps, le récepteur demandera le mot de passe pour commencer l'enregistrement.

5.7. AUCUN MENU


5.7.1. MESSAGES

Lorsque aucun signal n'est capté par le récepteur (par exemple si le câble d'antenne est débranché), le message « aucun signal » apparaît à l'écran.




Aucun signe


Quand aucune chaîne n'est mémorisée, le menu de minuterie et le menu de la liste des chaînes ne sont pas accessibles. La navigation dans les chaînes n'est pas autorisée. Si vous essayez d'ouvrir ces menus ou de parcourir les chaînes, le message « Aucun chaîne n'est ajoutée encore. Allez au menu d'installation pour ajouter des chaînes. » apparaîtra.



Liste de service est plein. Menu de
GPE n'est pas disponible.




Liste de service est plein. Menu de
minuteur n'est pas disponible.

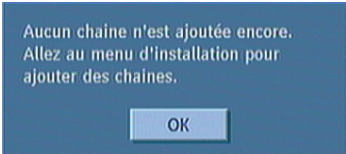

Aucun chaîne n'est ajoutée encore.
Allez au menu d'installation pour
ajouter des chaînes.

OK

Quand vous affichez le menu de liste en appuyant la touche Rouge, si le mode préférences est actif, les programmes de la liste des préférences sont affichés. Le nom de la liste actuellement affichée est indiqué dans le coin supérieur gauche du menu. Lorsqu'il n'y a pas de menu à l'écran, vous pouvez choisir entre vos Liste préférées à l'aide de la touche bleue (FAV).

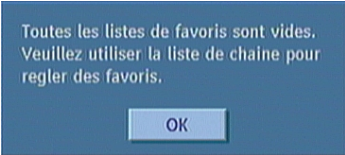

Toutes les listes de favoris sont vides.
Veuillez utiliser la liste de chaîne pour
regler des favoris.

OK

5.7.2. NAVIGATION DANS LES CHAINES

La navigation dans les chaînes s'effectue de deux façons :



Touches de sélection de chaînes « P+ / P- » : en appuyant sur les touches de sélection « P+ / P- », vous passez à la chaîne précédente ou suivante dans la liste.

Touches numériques : quand vous appuyez sur un chiffre, il s'affiche dans une petite fenêtre située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Après la saisie d'un chiffre, le récepteur attend 2 secondes que vous saisissez éventuellement un autre chiffre. Au bout de deux secondes, si aucun autre chiffre n'a été saisi, le récepteur se règle sur la chaîne correspondant au chiffre saisi. Si un nombre supérieur au nombre maximum de chaînes est saisi, le récepteur se règle automatiquement sur la chaîne en fin de liste. Chaque fois que le boîtier change de chaîne, une fenêtre d'information s'affiche au bas de l'écran. Le petit curseur dans le coin supérieur droit de la barre indique la qualité du signal en cours.

La fenêtre d'information sur la chaîne indique

- Le nom de l'événement en cours et de l'événement suivant, les heures de début et de fin.
- Le mode de programme (TV/ Radio)
- Le numéro de multiplexe
- Le numéro de chaîne
- Le nom de la chaîne
- Une icône indiquant que la chaîne est dans une liste favoris (si ce n'est pas le cas ce champ reste vide)

Quand vous passez à une chaîne verrouillée, le mot de passe vous est demandé comme montré dans l'image. Ce n'est qu'après avoir saisi le bon mot de passe que vous pouvez accéder à cette chaîne. Pour passer cette chaîne, utilisez les curseurs « P+ / P- ».



5.7.3. CONTROLE DU VOLUME



Quand vous appuyez sur les touches de « V+ », une barre s'affiche pour vous montrer graphiquement le niveau de volume actuel. En maintenant ces touches enfoncées, vous pouvez augmenter le volume « V+ » ou le baisser « V- ».

Si vous appuyez sur MUTE, un symbole de coupure du son s'affiche dans l'écran. Le symbole disparaît après 3 secondes. Le symbole de coupure du son reste affiché à l'écran à moins qu'un menu soit ouvert.



5.7.4. MODE PREFERE - FAV (TOUCHE BLEU)


Lorsqu'il n'y a pas de menu à l'écran, vous pouvez choisir entre vos Liste préférées à l'aide de la touche bleue (FAV).

5.7.5. LISTE DE CHAINES (TOUCHE ROUGE)

Le menu « liste des chaînes » permet de gérer les listes préférées. Ce menu permet d'effectuer les opérations suivantes :

1. Naviguer dans la liste actuelle de programmes de la liste préférée choisie

2. Enlever une chaîne de la liste préférée choisie
Quand vous affichez le menu de liste en appuyant la touche Rouge, si le mode préférences est actif, les programmes de la liste des préférences sont affichés. Le nom de la liste actuellement affichée est indiqué dans le coin supérieur gauche du menu. Si le mode préféré est éteint, un message d'alarme s'affiche.

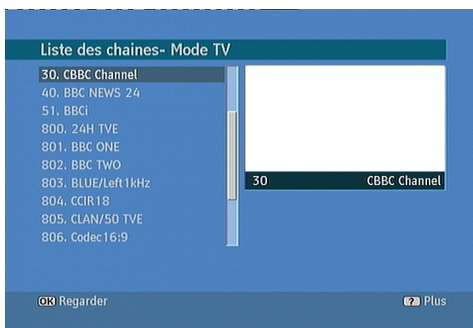

6. GUIDE DE DEPANNAGE

Panne	Raisons possibles	Solution
Le voyant de veille est éteint.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à la source d'alimentation.
Absence d'image ou de son.	Absence de signal ou signal faible.	Vérifiez les branchements antenne et péritel.
Vos réglages avec les différents menus n'ont pas été pris en compte.	Le récepteur numérique a été débranché sans mise en veille préalable.	Avant de débrancher votre récepteur numérique, assurez-vous qu'il est en veille.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Le récepteur est en veille. - La télécommande est mal orientée. - Les piles sont vides.	- Appuyez sur la touche standby - Vérifiez que rien n'obstrue le panneau avant. - Changez les piles.
Vous avez oublié le code de verrouillage d'une chaîne.		A partir du menu de recherche manuelle, trouvez la fréquence de ce multiplexe et mémorisez-le de nouveau, cela annulera le verrouillage de cette chaîne.
N'utilisez pas une antenne passive normale (ne faites pas court-circuiter le connecteur ANT IN) quand le réglage Alimentation Antenne est sur ON. Ceci peut endommager votre récepteur DVB-T.		
Après avoir passé au mode de veille, veuillez attendre 10 secondes avant d'allumer l'appareil de nouveau.		
L'enregistrement ne démarre pas	Mauvais signal ou aucun signal à l'entrée d'antenne 2.	Vérifiez le branchement d'antenne 2.
Pas d'image PIP	Mauvais signal ou aucun signal à l'entrée d'antenne 2. La chaîne PIP est une chaîne radio ou télétexte.	Vérifiez le branchement d'antenne 2. Utilisez PIP+ / PIP- pour choisir une chaîne télévisée appropriée.

7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERALITIES

Tension d'alimentation	:	220 - 240 V CA, 50-60Hz
Fréquence d'entrée	:	170MHz – 230 MHz, 470 MHz – 858 MHz
Consommation électrique	:	11 W (max)
Température en fonctionnement	:	5°C à +45°C
Sortie de l'antenne active	:	5 V
Température de stockage	:	-20°C à +70°C
Humidité	:	25 à 75 % d'humidité relative
Dimensions physiques	:	305x200x48 mm
Poids	:	1,25 kg

CAPACITES NUMERIQUES

Normes de transmission: DVB-T, MPEG2

i. DEMODULATION

- COFDM en mode 2K/8K FFT.
- FEC pour tous les modes DVB.

ii. VIDEO

- Tous les formats MPEG2 MP@ML avec conversion ascendante et filtrage vers le format CCIR601.
- Sorties analogique RVB.
- Sortie analogique CVBS.

iii. AUDIO


- Tous modes MPEG couches 1 et 2
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 16, 22.05, 24, 32, 44.1 & 48 kHz

TELECOMMANDE

Distance de fonctionnement	:	10m Max.
Piles	:	2x1.5V (R-03/AAA)

PRISE PERITEL TELEVISEUR

Sortie vidéo	:	Signal vidéo composite; 1 Vp- $\pm$ 3dB/75 Ω
Sortie audio	:	2 Vrms / Z = 10k Ω
Changement de fonction	:	12V / 6V pour 4:3 / 16:9 / Z = 10k Ω

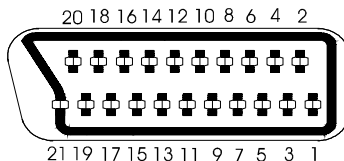

PRISE PERITEL TELEVISEUR

PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
1	Sortie audio droite	12	TX
2	Entrée audio droite	13	Terre
3	Sortie audio gauche	14	Terre
4	Terre	15	Sortie ROUGE
5	Terre	16	Sortie Fast Blanking
6	Entrée audio gauche	17	Terre
7	Sortie BLEU	18	Terre
8	Sortie changement de fonction	19	Sortie CVBS (Mode de magnetoscope)
9	Terre	20	Entrée CVBS (Mode de magnetoscope)
10	RX	21	Terre
11	Sortie VERT		

PRISE PERITEL MAGNETOSCOPE

PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
1	Sortie audio droite	12	Pas de branchement
2	Entrée audio droite	13	Terre
3	Sortie audio gauche	14	Terre
4	Terre	15	Pas de branchement / S-Vidéo Chrominance
5	Terre	16	Fast Blanking
6	Entrée audio gauche	17	Terre
7	Pas de branchement	18	Terre
8	Entrée changement de fonction	19	Sortie CVBS / S-Vidéo Luminance
9	Terre	20	Entrée CVBS
10	Pas de branchement	21	Terre
11	Pas de branchement		

CONFIGURATION MATERIELLE

Processeur principal : NEC EMMA2SW uPD61125
Mémoire Flash : 2 / 4 Mbyte
DDR-RAM : 16 / 32 Mbyte
Démodulateur : Micronas DRX3973